
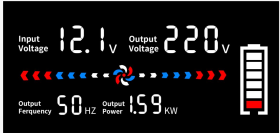
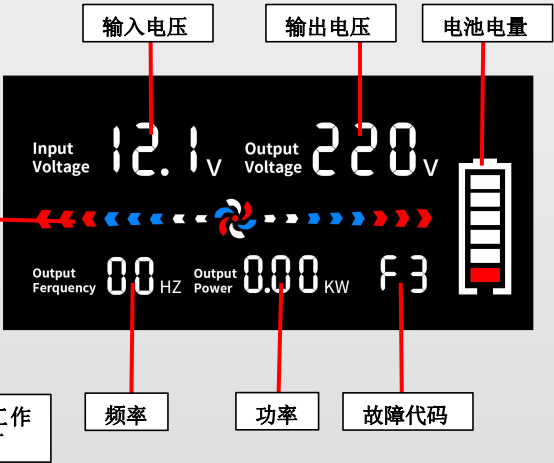
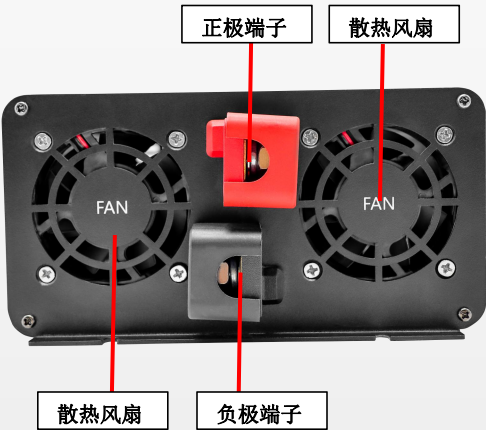



纯正弦波逆变器说明书

功率：1000W-3000W


输入电压：12V/24V/36V/48V/60V

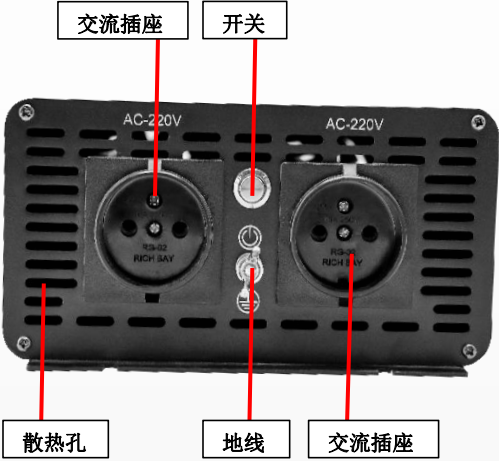


正常工作

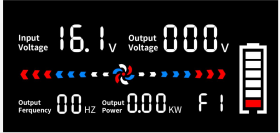


高压保护 (F1)

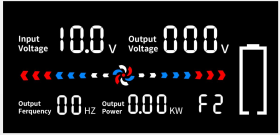


低压保护 (F2)

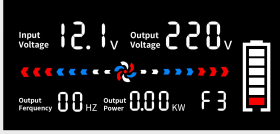

高温保护 (F3)

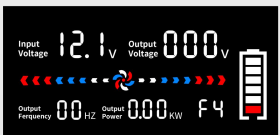

过载保护 (F4)

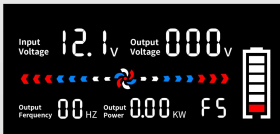

短路保护 (F5)

电气参数 / 规格						
型号		DN2000W12V	DN2000W24V	DN2000W36V	DN2000W48V	DN2000W60V
输出	额定功率	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W
	最大功率	2200W	2200W	2200W	2200W	2200W
	峰值功率	4400W	4400W	4400W	4400W	4400W
	AC输出电压精度	±10V	±10V	±10V	±10V	±10V
	转换效率	82%	90%	90%	90%	90%
	频率	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
	输出电压方式	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V
输入	电压范围	10-15V	20-30V	30-45V	34-54V	36-72V
	空载电流	小于0.5A	小于0.3A	小于0.3A	小于0.12A	小于0.12A
	功耗	不超6W	不超5W	不超5W	不超5W	不超5W
保护	输入反接	烧保险	烧保险	烧保险	烧保险	烧保险
	短路	有	有	有	有	有
	功率保护	2300W	2300W	2300W	2300W	2300W
	过热保护	内散热片85℃	内散热片85℃	内散热片85℃	内散热片85℃	内散热片85℃
	过压	15V±0.3V	30V±0.3V	45V±0.3V	60V±0.3V	75V±0.3V
自动恢复	低压	10V±0.3V	20V±0.3V	31V±0.3V	40V±0.3V	50V±0.3V
	低压	12.6V±0.5V	25V±0.5V	37V±0.3V	50V±0.5V	62.5V±0.5V
	过压	14V±0.5V	28V±0.5V	42V±0.3V	56V±0.5V	70V±0.5V
故障报警	蜂鸣器	有	有	有	有	有
LCD显示内容	输入电压	输出电压	频率	频率	功率	电量
LCD显示故障代码	过压 (F1)	低压 (F2)	过热 (F3)	过热 (F3)	过载 (F4)	短路 (F5)
USB充电	TYPE-C ; QC3.0 ; 5V2.1A	TYPE-C ; QC3.0 ; 5V2.1A	TYPE-C ; QC3.0 ; 5V2.1A	TYPE-C ; QC3.0 ; 5V2.1A	TYPE-C ; QC3.0 ; 5V2.1A	TYPE-C ; QC3.0 ; 5V2.1A
遥控	摇控有效距离15-30m	摇控有效距离15-30m	摇控有效距离15-30m	摇控有效距离15-30m	摇控有效距离15-30m	摇控有效距离15-30m
环境	工作温度	-5°至40°	-5°至40°	-5°至40°	-5°至40°	-5°至40°
	工作湿度	90%以下	90%以下	90%以下	90%以下	90%以下
尺寸MM	(长 * 宽 * 高)	390*178*93	390*178*93	390*178*93	390*178*93	390*178*93

安装要求：

1. 环境:干燥、干净、通风
3. 请与相匹配电压的电池连接
5. 请勿遮挡覆盖逆变器
2. 工作温度：-20°—80°
4. 请使用原装连接线

常见问题及解决方法:

- 逆变器没有反应,屏幕不亮，指示灯不亮，开机没有声音。
 - 1.电池和逆变器没有接好，重新接好。
 - 2.电池的极接反了,保险丝熔断。更换保险丝。
- 低电压报警
 - 1.电池没电了需要充电。
 - 2.电池电压太低或者接触不良，再充电，检查电池端子或者用干布清理端子。
- 逆变器无输出
 - 1.电池电压太低，重新充电或者更换电池。
 - 2.负载电流太高，关闭部分负载重新启动逆变器。
 - 3.逆变器过温保护。让逆变器降温一段时间，并放在通风的地方。
 - 4.逆变器启动失败，重新启动。
 - 5.端子接反，保险丝熔断，更换保险丝。